


Схема сборки щитка

1. Начните сборку щитка с правой стороны. Винт (1) изнутри вставьте в специальное отверстие (2) наголовного крепления. Снаружи наголовного крепления вставьте фиксатор (3), с фиксирующей «бобышкой» фиксатора в одно из трех отверстий (4) корпуса щитка. Все три детали зафиксировать снаружи гайкой (5).

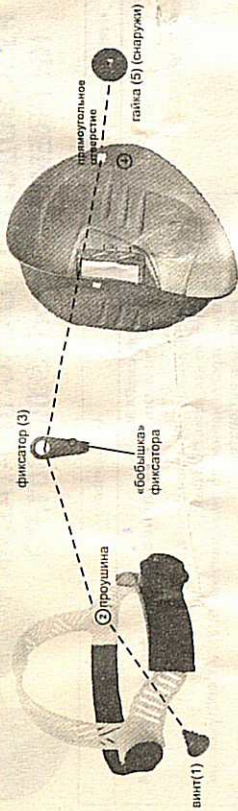

2. Соберите левую сторону щитка. Винт вставьте изнутри (без фиксатора) в наголовное крепление, затем зафиксировать снаружи гайкой.

3. Проверьте, что собрали щиток правильно: он должен подниматься и надежно фиксироваться в верхнем положении и опускаться в рабочее положение, не задевая шею.




в «рабочем» положении (щиток опущен)

в «нерабочем» положении (щиток поднят)

4. Для дополнительного комфорта при пользовании, отрегулируйте щиток по размеру головы:

- Для регулировки по объему затылочной части, слегка надавите внутрь маховичок наголовного крепления и крутите по часовой стрелке (для уменьшения объема), против часовой (для увеличения объема).
- Для регулировки по глубине посадки в теменной части переставьте фиксатор в пазы на ленте, увеличивая или уменьшая высоту посадки щитка на голове пользователя.

5. Вы также можете отрегулировать угол положения корпуса щитка в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемыми сварочными процессами выше уровня глаз, в наклоне и т.п. Для этого «бобышку» фиксатора с внутренней стороны щитка вставьте в одно из трех отверстий на корпусе, крайнее левое положение увеличит угол (наклон вверх), среднее положение (корпус прямо), крайнее правое уменьшит угол (наклон вниз).

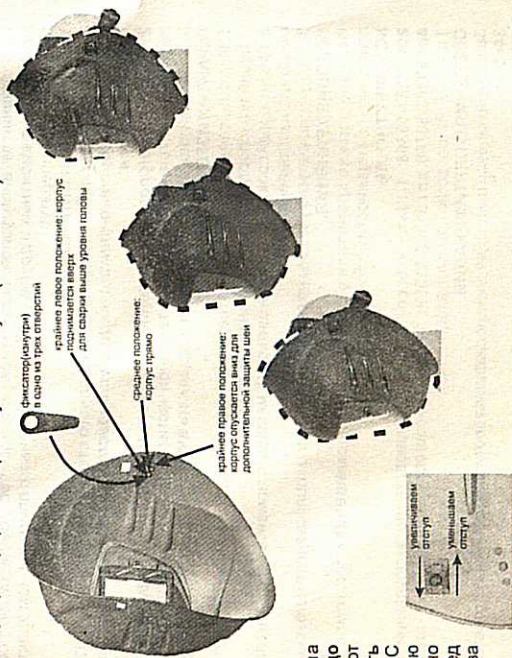


6. Отрегулируйте глубину щитка: для улучшения воздухообмена (увеличить расстояние от лица до корпуса) для уменьшения бликов от сварки яркого света создайте (уменьшить расстояние от лица до корпуса). С правой стороны ослабьте наружную гайку, чтобы она могла свободно передвигаться по горизонтали вперед и назад в диапазоне 1 см, затем снова зафиксируйте гайку.


Схема замены покровных стекол

Для замены светофильтра и покровного стекла:

1. Достаньте рамку-фиксатор, потянув ее вниз вдоль направляющих.

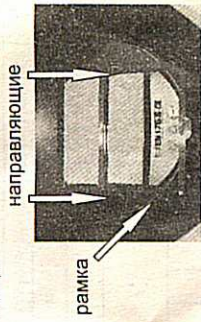

2. Слегка потяните световозвратчик вниз, чтобы достать его.

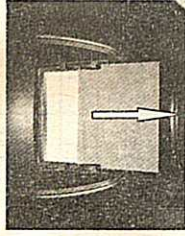


3. В пустое смотровое окно защитного щитка изнутри сначала поставьте защитное стекло-световозвратчик необходимой Вам степени затемнения (См. Рекомендации по применению сварочных светофильтров, которые указаны в табл. 1).

4. Затем, изнутри обязательно поставьте защитное полкарбонатное покровное стекло (предварительно очистив его с двух сторон от защитной пленки) для защиты глаз от возможных осколков минерального стекла-световозвратчика.

Регулярно меняйте покровное наружное стекло!

5. Если Ваш щиток укомплектован плоским покровным стеклом, для замены, достаньте его с наружной стороны из пазов, потянув и выгибая на себя.

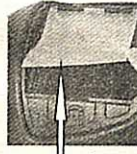

покровное стекло с левого края достать из паза, слегка выгнув



пазы

7. Если Вы впервые используете панорамное прозрачное покровное стекло, то Вам необходимо отверстие или другим острым предметом пробить отверстия для кнопок-фиксаторов панорамного стекла (специальные пазы в корпусе).



непробитые пазы

пробитые пазы

8. Обязательно проверьте наличие уплотнительной шайбы на кнопке-фиксаторе.



уплотнительная шайба

кнопка-фиксатор

9. Закрепите панорамное покровное стекло, зафиксировав кнопками-фиксаторами. Для этого вставьте кнопки-фиксаторы с уплотнительными шайбами в специальные пазы корпуса, поверните на 90° плоским инструментом. Обязательно проверьте, что покровное стекло плотно прижато к корпусу щитка сверху, чтобы брызги металла и высокая температура не проникли под стекло. В случае неплотного прилегания стекла, сделайте еще раз действие по пункту 8 данной инструкции.



для фиксации повернуть кнопку-фиксатор в вертикальном положении



зафиксированное панорамное стекло: кнопка-фиксатор в вертикальном положении



зафиксированное панорамное стекло изнутри: «ножка» кнопки-фиксатора в горизонтальном положении (перпендикулярно относительно отверстия)

10. В дальнейшем, регулярно меняйте панорамное покровное наружное стекло, действуя в обратном порядке: сначала плоским предметом поверните кнопки-фиксаторы на 90°, затем с внутренней стороны щитка выдавите «ножку» кнопки, чтобы убрать стекло.



Вид изнутри: перед тем, как убрать кнопку-фиксатор, проверьте, что «ножка» в вертикальном положении

11. В случае оплавления кнопок-фиксаторов, срежьте их ножом. Новое панорамное покровное стекло идет в комплекте с кнопками-фиксаторами и уплотнительными шайбами.